

# Manuel changer tête d'impression

## TRÈS IMPROTANT! ÉTEIGNEZ L'IMPRIMANTE


### 1. Ouvrir l'imprimante

Ouvre l'imprimante par pousser les deux boutons vert sur le côté gauche et droit. Soulevez la partie supérieure de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyez ensuite sur le couvercle transparent pour l'ouvrir.



### 2. Enlever le rouleau utilisé

Desserrez le rouleau encreur usagé en le poussant vers la gauche.

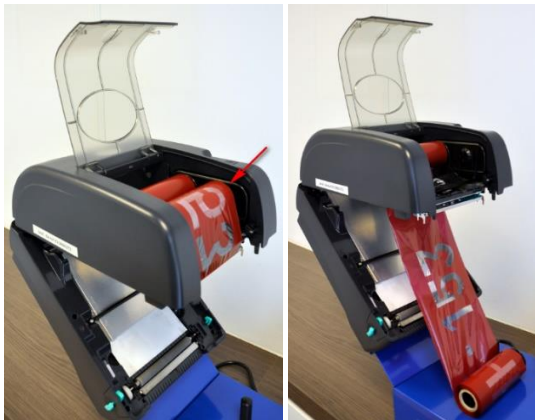

### 3. Deconnecter et changer la tête d'impression

Appuyez doucement sur le côté de la tête d'impression avec un tournevis et abaissez la tête d'impression. Retirez la fiche et insérez la nouvelle tête d'impression. Remettez le rouleau encreur à sa place.



**ATTENTION! UTILISEZ UN TOURNEVIS FIN POUR NE PAS ENDOMMAGER LA TETE DE PRINCE**